


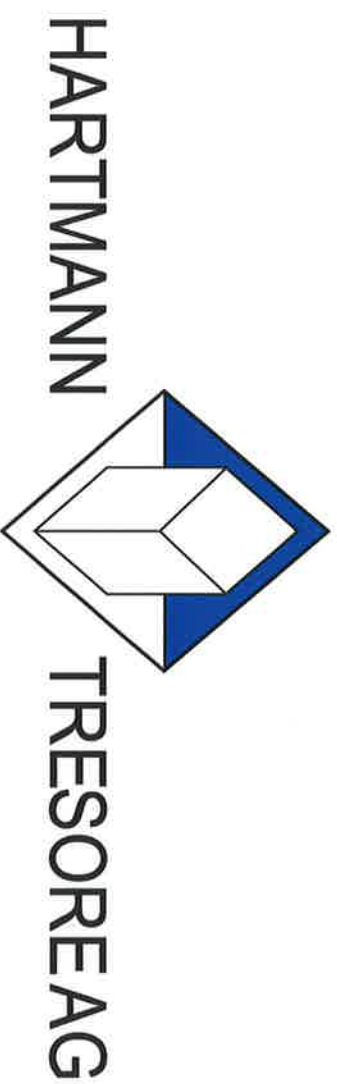

Digitalsafe/Laptopsafe HS 420

D	UK	F
Bedienungsanleitung	Instruction Manual	Mode d'emploi
Schließen des Safes mit Ihrem persönlichen Code - Tür schließen - Persönlichen 3- bis 6-stelligen Code eingeben und #-Taste drücken	Closing the safe with your personal code - Close the safe door - Enter 3- to 6-digit code of your choice and press #-button	Fermeture du coffre avec votre code personnel - Fermez la porte du coffre - Composez votre code de 3- à 6 chiffres et #pez „
Öffnen des Safes - Persönlichen Code eingeben - Safetür öffnen	To open the safe - Enter your preset code - Open safe door	Ouverture du coffre - Composez votre code personnel - Ouvrez la porte du coffre
Hinweis: 1) Bei wiederholter Falscheingabe ist der Safe für 15 Minuten gesperrt! 2) Zeigt die LED-Anzeige „BATT-LO“ müssen die Batterien ersetzt werden.	Note: 1) In case of repeated wrong entry the safe will be locked for 15 minutes! 2) If the LED indicator displays „BATT-LO“ batteries have to be replaced.	Renseignement: 1) En cas de multiples erreurs, le coffre se bloque pour 15 minutes! 2) Si l'écran indique „BATT-LO“, changez les piles.
ACHTUNG: Bei Abreise den Safe bitte immer geöffnet lassen!	ATTENTION: Please always leave the safe open on departure!	ATTENTION: Veuillez s. v. p. laisser le coffre ouvert à votre départ!